Su Amplificador de Sonido Estéreo de RadioShack recopila los sonidos que están alrededor suyo y los amplifica para que le sea fácil escucharlos.

Su diseño ligero y compacto hacen fácil su transportación y uso casi en cualquier parte. Lleve su amplificador a lo largo de viajes al campo para amplificar los sonidos de la naturaleza. ó bien, mientras ve la TV o está escuchando música con alguien que prefiere el nivel de volumen bajo, utilice el amplificador para incrementar el nivel de sonido para su placer de audiencia privada.

Su amplificador requiere audífonos estéreo (no incluidos), equipados con una clavija de 1/8 pulgadas (3,5 mm).

Su amplificador incluye estas características.

Micrófonos Electret Duales- le proporcionan una imagen de sonido estéreo natural para proporcionarle un sentimiento de sentido de la ubicación del sonido. Los patrones de recaptación amplia de los micrófonos reproducen con exactitud los sonidos, arriba, en ambos lados y directamente enfrente de usted.

Control de VOLUMEN – le permite ajustar ambos canales del amplificador al mismo tiempo.

Control de BALANCE – le permite ajustar el balance entre los canales a la izquierda y derecha para proporcionar el sonido más natural.

Interruptor ON/OFF/HI - cuando usted ajusta el interruptor a HI (alto), se fomentan sonidos de alta frecuencia para compensar la falta de sensibilidad del oido para estos sonidos.

Nota: Este equipo no está pretendido para ser usado como una ayuda auditiva. Si usted tiene un deterioro en la audición, le recomendamos que consulte al médico especialista.

INSTALANDO LAS BATERÍAS

1. Deslice la cubierta del compartimiento de baterías en la dirección de la flecha y retire la cubierta.

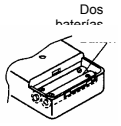

2. Instale dos baterías AAA (3 V cc) como lo indican los símbolos de polaridad (+- y -) en el compartimiento. Para una mejor operación y vida más larga, le recomendamos baterías alcalinas de RadioShack.

Precauciones:

- Utilice solo baterías nuevas del tamaño requerido y tipo recomendado.
- No mezcle baterías nuevas y viejas, de diferentes tipos (estándar, alcalina ó recargable), o baterías recargables de diferentes capacidades.
- Asegúrese de respetar la polaridad apropiada de la batería (+ y -). La instalación incorrecta de las baterías pueden dañar su amplificador.

3. Vuelva a colocar la cubierta.

Cuando el nivel de amplificación es pobre o distorsionado, reemplace ambas baterías al mismo tiempo.

Advertencia: Deseche las baterías viejas rápida y adecuadamente. No las queme o entierre.

Precaución: Si no planea utilizar su amplificador por un mes, retire las baterías. Las baterías pueden derramar químicos que pueden destruir las partes electrónicas.

RadioShack®
www.radioshack.com

©2000 Tandy Corporation. Todos los Derechos Reservados
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas usadas por Tandy Corporation

OPERACIÓN

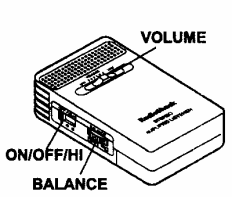

Usted puede colocar el amplificador en una superficie plana o utilizarlo alrededor del cuello utilizando el cordón incluído.

1. ajuste **VOLUME** a **MIN** (mínimo)
2. Para encender el amplificador, deslice **ON/OFF/HI** a **ON.**
3. Enchufe sus audífonos a la clavija **PHONES** y póngaselos
4. Deslice **VOLUME** al nivel de audición deseado.
5. Gire **BALANCE** para el balance a la izquierda / derecha deseado.
6. Deslice el **ON/OFF/HI** a **HI** para enfatizar sonidos de alta frecuencia si suenan débiles.
7. Deslice el **ON/OFF/HI** a **OFF** para apagar el amplificador.

ESPECIFICACIONES

Respuesta de Frecuencia	150 Hz a 10,000 Hz
Ecualizador (HI)	6,00 Hz a 8 dB
Impedancia de la Clavija de Audífonos	32 ohms
Sensibilidad	-64 dB
Energía de Salida Máxima	Aprox. 30 mW por Canal @10% THD
Radio S/R	Más de 40 dB
Suministro de Energía	2 Baterías AAA (3 V cc)
Vida de Baterías Aprox.	50 Horas (uso continuo)

Las especificaciones son típicas; las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso

03 A 00
33-1096
AO0007AAA